

BEŽIČNI  
ORALNI TUŠ

DENTALjet  
**e v o**

UPUTSTVO  
ZA UPOTREBU

# Sadržaj

Upozorenje i izjava o usaglašenosti sa standardima FCC-a .....	02-03
Mere bezbednosti .....	04-05
I Opis proizvoda .....	06
II Dodaci i specifikacije .....	07-08
III Koraci za upotrebu .....	08-12
IV Čišćenje i održavanje .....	12-13
V Zaštita životne sredine .....	13
VI Rešavanje najčešćih problema prilikom korišćenja .....	14
VII Opasne materije .....	15

Zadržavamo pravo na konačno tumačenje u slučaju bilo kakvih štamparskih grešaka ili nesporazuma pronađenih u sadržaju ovog uputstva. Nadogradnje i ažuriranja uređaja biće uključeni u novu verziju uputstva bez prethodne najave. Izgled i boja upakovanog proizvoda će imati prednost nad svim ilustracijama koji se nalaze u ovom upustvu.

## VAŽNA UPOZORENJA

Prilikom upotrebe električnih proizvoda, posebno u prisustvu dece, uvek je potrebno pridržavati se važnih bezbednosnih upozorenja navedenih u nastavku.

### **Pažljivo pročitajte celo uputstvo pre upotrebe ovog proizvoda.**

#### **OPASNOSTI.**

##### **U cilju smanjenja rizika od strujnog udara:**

1. Ne koristiti proizvod prilikom kupanja.
2. Ne stavljati i ne odlagati proizvod tako da može pasti u kadu, tuš kabinu ili lavabo.
3. Ne stavljati i ne ispuštati proizvod u vodu ili druge tečnosti.
4. Ne pokušavajte da dohvate proizvod koji je upao u vodu. Uređaj istog trenutka isključiti iz utičnice.
5. Prilikom punjenja, ne dodirivati punjač mokrim rukama.

#### **UPOZORENJE.**

##### **U cilju umanjenja opasnosti od opekotina, strujnog udara, požara ili povrede**

1. Proizvod ne ostavljati bez nadzora dok je uključen u struju.
2. Detaljno uputite i nadgledajte decu i osobe sa posebnim potrebama kako bi pravilno koristili ovaj proizvod.
3. Proizvod koristiti samo kako je navedeno u ovom uputstvu. Koristiti samo originalne nastavke i pribor preporučen/isporučen od strane proizvođača.
4. Ne koristiti proizvod: ukoliko postoji oštećenje kabla ili utikača, ukoliko sam proizvod ne radi ispravno, u slučaju pada ili oštećenja proizvoda, kao i u slučaju pada u vodu ili bilo koju drugu tečnost. Za prethodno navedene situacije obratite se ovlašćenom servisu preduzeća PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.
5. Kabl držite dalje od zagrejanih površina.
6. Ne zatvarati otvore na proizvodu. Ne odlagati proizvod na mekane površine poput kreveta ili kauča, gde može doći do zapušenja otvora. Voditi računa da se u otvorima ne nakupe vlakna od tekstila, vlas i kose i slično.
7. Nipošto ne koristite proizvod kada ste pospani i dok spavate.
8. Nemojte ispustiti ili ubaciti bilo kakvo strano telo u otvore ili crevo uređaja.
9. Isključiti proizvod pre dolivanja tečnosti u rezervoar. U isti uvek dolivati vodu, osim u slučajevima kada je drugačije navedeno/preporučeno od strane stomatologa. Nemojte prepuniti rezervoar (pratiti uputstva za dolivanje tečnosti).
10. U uputstvima za proizvode koji imaju deo konstrukcije klase III sa odvojivom jedinicom za napajanje biće navedeno da takav proizvod sme da se koristi samo sa jedinicom za napajanje koja je namenjena za ovaj proizvod.

11. Proizvod se puni isključivo pomoću punjača koji je naveden od strane proizvođača (navedeno u specifikaciji proizvoda ovog uputstva). Nipošto ne koristiti punjač koji nije naveden od strane proizvođača ili bilo koji drugi.
12. Proizvod sadrži baterije koje nisu zamenljive.
13. Nadzirati decu i ne dopuštati im da se igraju ovim proizvodom.
14. Uređaj koristiti samo kako je navedeno u ovom uputstvu. Ne koristiti druge dodatke/pribor sem onih koje proizvođač preporučuje.

## SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

### Izjava o usklađenosti sa standardom FCC

Ovaj proizvod usklađen je sa odeljkom 15 Pravilnika FCC-a. Uređaj u toku rada ispunjava sledeća dva uslova:

- 1) proizvod ne može izazvati štetne smetnje,
- 2) proizvod mora da prihvati svaku smetnju koju primi, uključujući i takve smetnje koje mogu izazvati njegov neadekvatan rad.

**Upozorenje:** Svaka eventualna izmena i prerada ovog proizvoda koju nije odobrilo lice nadležno za nadzor usklađenosti proizvoda može dovesti do proglašenja korisnika nenađležnim za upotrebu proizvoda.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je prošao ispitivanje kojim je utvrđeno da ispunjava kriterijume za digitalne proizvode klase B, prema odeljku 15 Pravilnika FCC-a. Kriterijumi su osmišljeni kako bi se obezbedila zaštita od štetnih smetnji pri upotrebi u kućnim uslovima. Ovaj proizvod generiše, koristi i može emitovati energiju radio frekvencija i, ukoliko se ne postavi i ne koristi u skladu sa uputstvom, može izazvati štetne smetnje u radiokomunikaciji. Uprkos tome, nije moguće garantovati da do smetnji neće doći u određenim uslovima.

Ukoliko proizvod stvara smetnje u priјemu radio i televizijskog signala, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem proizvoda, korisniku se savetuje da smetnje ukloni primenom jedne od dole navedenih mera, ili više njih:

- promeniti usmerenost ili položaj antene za prijem
- povećati udaljenost između proizvoda i risivera
- uključiti proizvod u utičnicu koja nije povezana na isto kolo kao risiver
- posavetovati se sa prodavcem ili iskusnim serviserom radio i televizijske opreme

## MERE BEZBEDNOSTI

Primenjivati osnovne mere bezbednosti prilikom svake upotrebe električnih proizvoda, naročito tamo gde ima dece.

Molimo Vas da pročitate sve bezbednosne preporuke pre upotrebe proizvoda.

### UPOZORENJE.

**Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara i druge slične opasnosti, pridržavati se dole navedenih saveta o bezbednosti:**

1. Pre prve i prilikom svake sledeće upotrebe proizvoda proveriti da li je došlo do oštećenja na punjaču ili električnom kablu. U slučaju da postoje oštećenja, ne pokušavajte da koristite proizvod. Obratiti se ovlašćenom servisu preduzeća PRIZMA KRAGUJEVAC DOO.
2. Ne bacajte proizvod u vatu i ne izlažite ga visokim temperaturama.
3. Ne potapati proizvod u vodu, jer to može izazvati oštećenja.
4. Ne rukujte ispravljačem niti USB kablom mokrim rukama. Prilikom priključivanja proizvoda na punjač i isključivanja sa njega, uvek povlačite ispravljač iz utičnice nikada električni kabl.
5. Nemojte prepravljati, oštetiti ili uništavati opremu za punjenje proizvoda. Nemojte na silu povlačiti, istezati i uvijati električni kabl. Nemojte spušтati teške predmete preko strujnog kabla i ne zavlačite strujni kabl između drugih predmeta.
6. Nemojte ispustiti ili ubaciti bilo kakvo strano telo u otvore na proizvodu.
7. Ne spušтajte proizvod, punjač ili strujni kabl na zagrejane površine.
8. Ne stavljamte proizvod na toplo i vlažno mesto i ne izlažite ga direktno sunčevoj svetlosti.
9. Pre svakog čišćenja i održavanja proizvoda, obavezno ga isključite iz struje ili sa punjača.


**Upozorenje:**

**Radi smanjenja rizika od opeketina, strujnog udara, požara i povreda, molimo da se pridržavate dole navedenih smernica.**

1. Nikada ne koristite ovaj proizvod drugačije sem na način koji je naveden u ovom uputstvu.
2. Ne koristite ovaj proizvod u slučaju da oralni nastavak nije postavljen.
3. Deca i osobe sa umanjenom mentalnom sposobnošću ili bez odgovarajućeg znanja i iskustva moraju biti pod nadzorom tokom upotrebe i održavanja proizvoda.
4. Ovaj proizvod uvek držite van domaćaja dece. Ne dozvoljavajte da se proizvod koristi za igru.
5. Lica koja boluju od parodontitisa, kao i lica koja su u prethodna dva meseca imala oralnu hiruršku intervenciju treba da se posavetuju sa stomatologom pre upotrebe proizvoda.
6. Koristiti isključivo oralne nastavke koji su isporučeni uz ovaj proizvod, odnosno samo nastavke koji su preporučeni za isti.
7. Ne rastavljajte proizvod na delove i nipošto ne pokušavajte da zamenite delove.
8. Kako ne bi došlo do opeketina, ne punite proizvod vodom temperature preko 40 °C i ne ispirajte usta vodom takve temperature.
9. Ne koristiti proizvod u druge namene sem u svrhu održavanja oralne higijene.
10. Kako ne bi došlo do povrede, ne koristite silu kada prislanjate oralni nastavak uz desni ili zube.
11. Ne koristiti proizvod u okruženju gde se koriste aerosolni sprejevi ili dotok kiseonika.
12. Nemojte koristiti proizvod ukoliko nosite bilo kakav nakit u ustima. Ukloniti sav oralni nakit pre upotrebe proizvoda.
13. Pri upotrebi proizvoda ne koristiti jod, slanu vodu ili koncentrovana esencijalna ulja koja se ne rastvaraju u vodi. U suprotnom možete narušiti rad proizvoda i skratiti njegov vek trajanja.
14. U rezervoar proizvoda nipošto ne ulivajte nerastvoreno sredstvo za ispiranje usta. Ukoliko želite da upotrebite isto, prethodno ga rastvorite u odgovarajućoj razmeri.

**Sačuvajte ovo uputstvo!**

# I Opis proizvoda

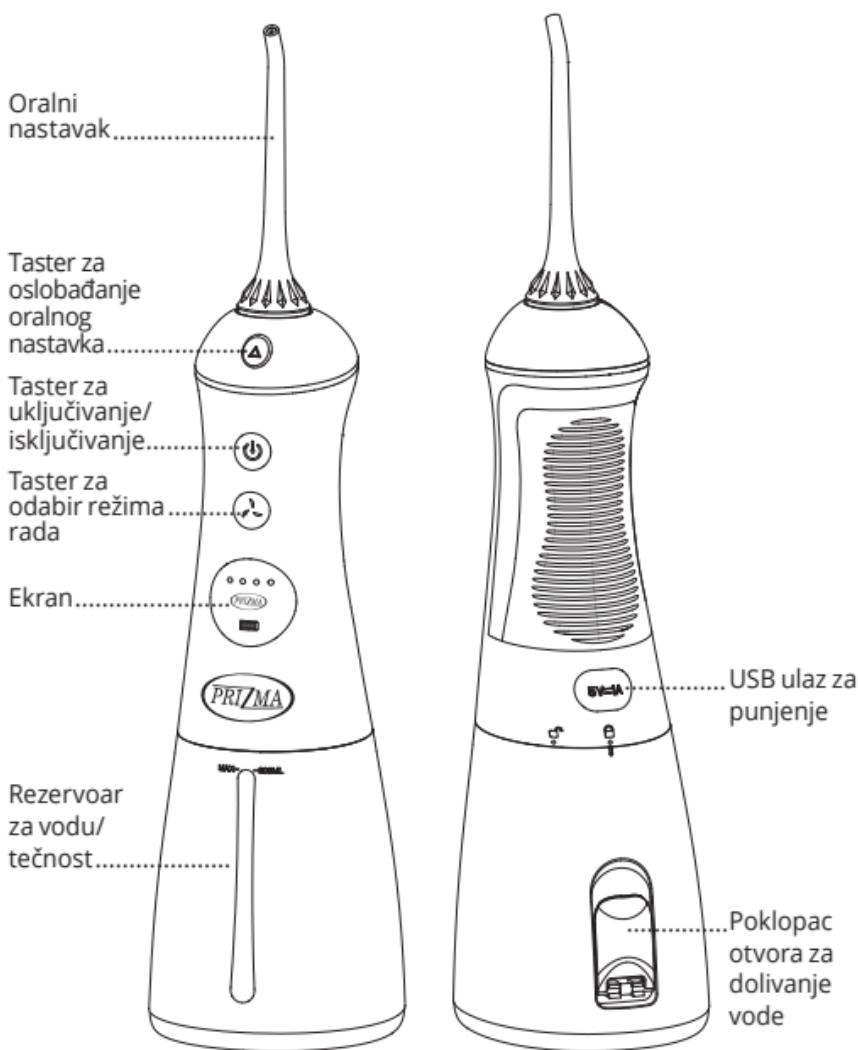


## Sadržaj kompleta:

Oralni tuš (glavna jedinica – 1 kom.), oralni nastavci (potrošni materijal – 5 kom. videti na strani 7), kabl za punjenje baterije (pribor – 1 kom.), torbica za odlaganje (pribor – 1 kom.), uputstvo za upotrebu

## II Dodaci i specifikacije

### Dodaci uz proizvod:

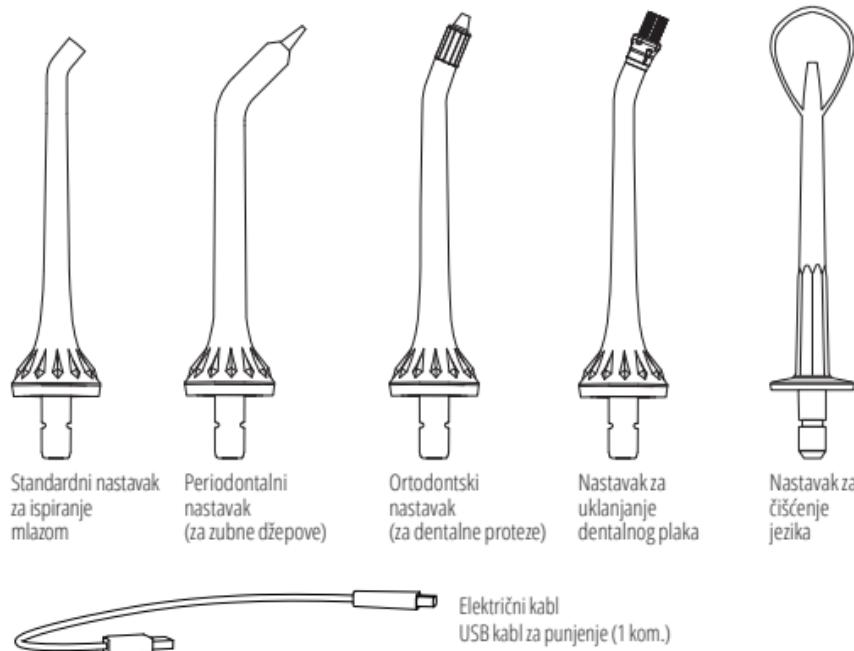

### Specifikacije proizvoda:

	Naziv proizvoda	Oralni tuš DentalJet EVO
Oralni tuš	Nominalni napon	3,7 V ===
	Nominalna snaga	5 W
	Stepen vodootpornosti	IPX7
	Vreme punjenja	2 ~ 3 h
	Ulaz	5 V === 1 A
	AC/DC ispravljač	Ulaz: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A Izlaz: 5 V === 1 A 5,0 W
	Zemlja porekla	Kina
Primenjeni nacionalni standardi		GB4706.1-2005 GB4706.59-2008

## Uputstva:

Oralni nastavci (potrošni materijal) – menjati na 6 meseci			
Nastavak	Primena	Nastavak	Primena
Standardni (1 kom) 	Ispiranje mlazom za uobičajeno čišćenje	Za plak (1 kom) 	Pogodan za uklanjanje dentalnog plaka
Periodontalni (1 kom) 	Za čišćenje zubnih džepova	Za jezik (1 kom) 	Za čišćenje jezika
Ortodontski (1 kom) 	Za čišćenje dentalnih proteza		

## III Koraci za upotrebu

Pre prve upotrebe: Važno upozorenje! Uređaj se mora napuniti u potpunosti pre nego što se prvi put upotrebti. Da napunite uređaj, postavite USB kabl u odgovarajući ulaz za punjenje i uključite uređaj. Dok punjenje traje, uređaj se ne sme koristiti.

### 1. korak: punjenje rezervoara za vodu

Podignite poklopac otvora za dolivanje vode na rezervoaru i u isti sipajte vodu.

Nakon što napunite rezervoar vodom, zatvorite poklopac.

Ukoliko se prilikom rukovanja dogodi da se poklopac odvoji od uređaja, potrebno je isti vratiti na prvobitno mesto (postavite poklopac u položaj kao na slici niže i lagano pritisnite dok ne čujete da je kliknuo).



### Napomena:

Uređaj obvezno mora biti isključen prilikom punjenja rezervoara za vodu.



## 2. Korak: postavljanje oralnog nastavka

Postavite željeni oralni nastavak u otvor na vrhu uređaja i pritisnite na dole. Potvrda da je nastavak pravilno postavljen je zvuk „klik“. Oralni nastavak se može rotirati u opsegu od 360°. Zarotirajte nastavak kako biste podešili pravac vodenog mlaza.

Ukoliko želite da zamenite oralni nastavak, pritisnite i zadržite taster za oslobođanje nastavka, i istovremeno povucite postavljeni nastavak na gore, a zatim postavite novi nastavak.




postavljanje



zamena

## 3. korak: odabir režima rada

Ovaj uređaj raspolaže sa 6 režima rada. Odaberite željeni režim rada pritiskom na taster za odabir režima rada pritom vodeći računa da uređaj bude isključen. Funkcije pojedinačnih režima rada navedene su u nastavku:



**Delikatan režim rada:** na ekranu se neprekidno prikazuju jedna plava tačka i beli logo.

Pritisak vode iznosi 10 - 40 PSI (0,69 - 2,76 bar; 68,95 - 275,8 kPa).



**Ugodan režim rada:** na ekranu se neprekidno prikazuju dve plave tačke i žuti logo.

Pritisak vode iznosi 30 - 60 PSI (2,07 - 4,14 bar; 206,8 - 413,7 kPa).



Normalan režim rada: na ekranu se neprekidno prikazuju 3 plave tačke i plavi logo.

Pritisak vode iznosi 50 – 90 PSI (3,45 - 6,21 bar; 344,7 - 620,5 kPa).



Intenzivan režim rada: na ekranu se neprekidno prikazuju 4 plave tačke i zeleni logo.

Pritisak vode iznosi 60 – 110 PSI (4,14 - 7,58 bar; 413,7 - 758,4 kPa).



Pulsirajući režim rada: Na ekranu se naizmenično, sa leve na desnu stranu, prikazuju 4 plave tačke, dok se zeleni logo prikazuje neprekidno.

Pritisak vode iznosi 60 – 110 PSI (4,14 - 7,58 bar; 413,7 - 758,4 kPa).



DIY-Personalizovan režim rada: na ekranu se prikaz logotipa postepeno zatamnjuje.

Pritisak vode iznosi 10 – 110 PSI (0,69 - 7,58 bar; 68,95 - 758,4 kPa).

Pri ovom režimu rada moguće je koristiti 8 nivoa pritiska vode. Tačka koja blinka odgovara jednom nivou pritiska, dok tačka koja neprekidno svetli pokazuje 2 nivoa.

U svakom trenutku možete pritisnuti i zadržati taster za odabir režima rada u trajanju od 1 sekunde i na taj način pristupiti podešavanju personalizovanog režima rada. Logo na ekranu će početi da blinka. Svaki pritisak prstom na taster za odabir režima rada povećava pritisak vode za jedan nivo. Kada postignete željeni pritisak vode, potvrdite odabir tako što ćete taster za odabir režima rada pritisnuti i zadržati 1 sekund i nemojte pritiskati druge tastere narednih 5 sekudni.

Uređaj poseduje osvetljenje rezervoara za vodu. Kada je uređaj u radu, rezervoar će svetleti plavom bojom.

#### 4. korak: Pre upotrebe

Pre upotrebe uređaja, blago se nagnite nad umivaonik, postavite oralni nastavak u usta i usmerite vrh nastavka ka zubima, desnima i prostoru između zuba.

Zarotirajte oralni nastavak da podesite pravac vodenog mlaza vodeći računa da bude pod pravim uglom u odnosu na deo usne duplje koji želite da ispirate.

Zatvorite usne ali ne sasvim, već omogućite vodi da slobodno otiče iz Vaših usta u umivaonik.

#### Napomena:

Prilikom prve upotrebe oralnog tuša, počnite od delikatnog režima rada.

Pritisak vode možete postepeno pojačavati u skladu sa tim kako se usna duplja bude navikavala. Možda ćete primetiti svrab ili slabo krvarenje desni prilikom upotrebe. Ove pojave su sasvim uobičajene i najčešće prestaju nakon par nedelja upotrebe.


## 5. Korak: Upotreba

Pritisnite taster  i zadržite pritisak u trajanju od jedne sekunde kako biste uključili uređaj. Ukoliko želite da napravite prekid u toku upotrebe, lagano dodirnite taster . Da nastavite upotrebu ponovo pritisnite taster  i zadržite prst na njemu. Uređaj ima ugrađen tajmer za isključivanje nakon 120 sekundi. Automatsko isključivanje pokrenuće se samo ukoliko je rezervoar za vodu prazan. Ukoliko želite da nastavite, dok je uređaj isključen, dolijte vodu u rezervoar i ponovo uključite uređaj.

Posle svake upotrebe obavezno isključite uređaj.


### Tehnike ispiranja:

Za najbolje rezultate, čišćenje početi od molarne oblasti (oblasti zadnjih zuba) i pomerati mlaz ka prednjim zubima. Tokom čišćenja nastavak ravnomerno pomerati duž linije desni i zuba pod uglom od 90°. Kraće vreme se zadržavati između svaka dva zuba. Blago zatvoriti usne kako bi se izbeglo prskanje vode, ali ostaviti dovoljno prostora da voda može nesmetano da otekne iz usta u umivaonik.

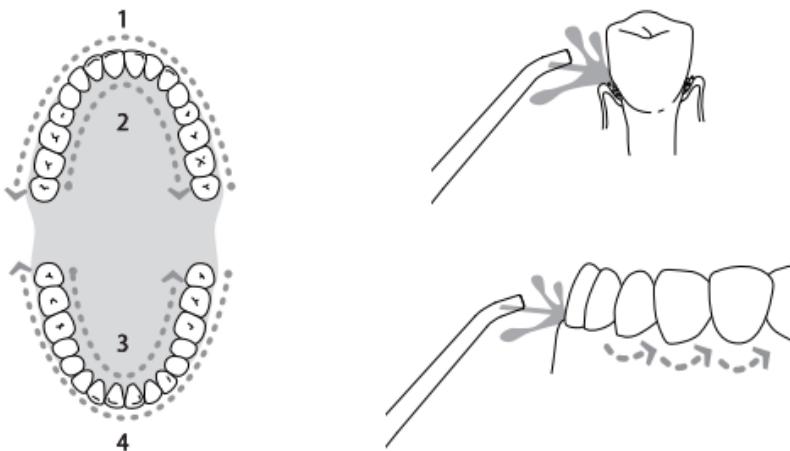

### 6. korak: posle svake upotrebe

Posle svake upotrebe isključiti uređaj, otvoriti rezervoar za vodu i isprazniti svu preostalu tečnost. Uključiti uređaj i prskanjem ukloniti svu tečnost iz posude. Isključiti uređaj kada prestane da ispušta mlaz.

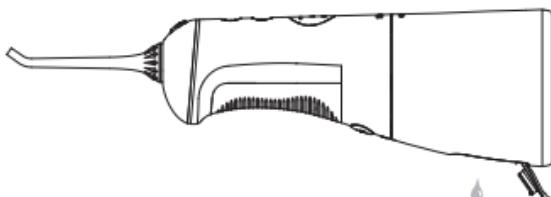

### 7. Korak: punjenje

Tokom upotrebe, indikator baterije svetleće zelenom bojom ukoliko je baterija potpuno napunjena, plavom kada je normalno napunjena, a isprekidano crvenom kada bateriju treba napuniti. Pri punjenju indikator svetli crvenom, plavom ili zelenom bojom u zavisnosti od toga u kolikoj meri je baterija napunjena. Kada je baterija potpuno napunjena, indikator neprekidno svetli zelenom bojom.

## IV Čišćenje i održavanje

### Čišćenje tela uređaja:

1. Uređaj čistiti isključivo čistom vodom ili neutralnim deterdžentom. Ne koristiti korozivna ili abrazivna sredstva za čišćenje. Ne koristiti vodu temperature iznad 50 °C za čišćenje delova uređaja jer se time mogu prouzrokovati oštećenja ili neispravan rad uređaja.
2. Oralni tuš ne potapati u vodu. U slučaju potrebe, površinu uređaja prebrisati mekom krpom natopljenom blagim, nekorozivnim deterdžentom.

### Čišćenje rezervoara za vodu:

1. Uzmite telo uređaja u levu ruku, uhvatite rezervoar za vodu desnom, zarotirajte rezervoar suprotno od smera kazaljke na satu i povucite naniže da izvadite rezervoar za vodu (kao na slici desno).
2. Isperite unutrašnjost rezervoara čistom vodom sobne temperature. Ne koristiti deterdžent pri pranju rezervoara.
3. Posle čišćenja ponovo postaviti rezervoar na uređaj – postavite ga u ravan sa zglobom i zarotirajte u smeru kretanja kazaljke na satu.



## Uklanjanje ostataka tvrde vode:

1. U zavisnosti od mineralnog sastava vode koja se upotrebljava, u uređaju može doći do nakupljanja ostataka tvrde vode. Ovi ostaci će se, ukoliko se ne uklone, negativno odraziti na performanse uređaja.
2. Uperite nastavak ka umivaoniku, uključite uređaj i pustite da radi dok ne potroši čitavu zalihu vode. Napunite rezervoar čistom, toplo vodom i ponovite gornji postupak kako biste očistili rezervoar. Postupak ponavljajte svakih 1 - 3 meseca kako biste obezbedili ispravan rad uređaja.


# V Zaštita životne sredine

## 1.Održavanje baterije

- ◆ Pre prve upotrebe bateriju obavezno napuniti do kraja.
- ◆ Pre svakog dužeg odlaganja uređaja bateriju obavezno napuniti do kraja.
- ◆ Puniti bateriju čim se isprazni kako bi imala duži vek trajanja.

## 2. Recikliranje baterije

Ovaj uređaj koristi baterije koje se mogu dopunjavati i reciklirati. Kada uređaju istekne vek trajanja, reciklirajte baterije ili ih odložite u smeće u skladu sa važećim propisima za odlaganje otpada pre no što sam uređaj bacite.

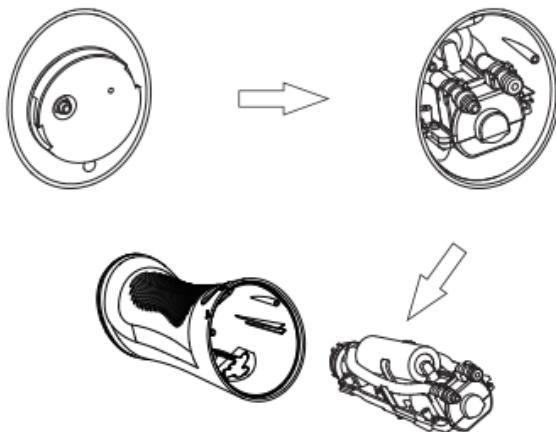

**Postupak reciklaže:** Sa isključenog uređaja uklonite nastavak/mlaznicu i rezervoar za vodu, a onda pomoću šrafcigera otvorite bazu uređaja i izvadite baterije.

(Napomena: ne pravite strujno kolo između polova uklonjene baterije. Polovi su možda izolovani trakom)

## VI. Rešavanje najčešćih problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Dolazi do curenja na spoju mlaznice i uređaja	Oštećen je držač mlaznice ili sama mlaznica nije pravilno postavljena	Kontaktirati ovlašćeni servis preduzeća PRIZMA Kragujevac DOO ili postavite nastavak/mlaznicu u pravilan položaj za rad
Javlja se curenje na otvoru za vodu	Oštećen je spoj ili se na otvoru nakupila nečistoća	Kontaktirati servis preduzeća PRIZMA Kragujevac DOO
Dolazi do curenja na rezervoaru za vodu	Oštećen je spoj	Kontaktirati servis preduzeća PRIZMA Kragujevac DOO
Pritisak vode je slab	Rezervoar za vodu nije napunjeno	Napuniti rezervoar za vodu i probati ponovo
Uređaj nije moguće uključiti	Baterija uređaja nije napunjena	Napuniti bateriju i probati ponovo ili se obratiti servisu preduzeća PRIZMA Kragujevac DOO
Uređaj uopšte ne ispušta vodu	Uređaj se koristi prvi put ili nakon dužeg perioda nekorišćenja	Dodati odgovarajuću količinu vode u otvor za mlaznicu, ponovo postaviti mlaznicu i pokušati ponovo

Ukoliko ne uspete da rešite problem prateći uputstva iz gornje tabele obratite se prodavcu kod koga je uređaj kupljen ili servisu PRIZMA Kragujevac DOO.

**Hvala Vam sto ste izabrali naš oralni tuš!**

## VII Opasne materije

### Naziv opasnih materija i njihovo prisustvo

Naziv komponente	Opasna materija ili element					
	Olovo (Pb)	Živa (Hg)	Kadmijum (Cd)	Šestovalentni hrom (Cr(VI))	Polibromovani bifenili (PBB)	Polibromirani difenil etar (PBDE)
Plastične komponente	○	○	○	○	○	○
Metalni delovi	○	○	○	○	○	○
Komponente električnih delova	○	○	○	○	○	○
Komponente za kontrolu električnih kola	✗	○	○	○	○	○
Komponente za punjenje	○	○	○	○	○	○
Dodaci	○	○	○	○	○	○

Ovaj obrazac usaglašen je sa Administrativnom merom za kontrolu zagađenja koje izazivaju električni uređaji (SJ/T 11364)

○: simbol označava da je vrednost prisustva svih opasnih supstanci u homogenim materijalima u okviru standarda GB/T 26572.

✗: simbol označava da su opasne supstance u bar jednom homogenom materijalu komponente prisutne u vrednostima višim od onih propisanih standardom GB/T 26572.

Komponente označene simbolom „✗“ pokazuju da zbog trenutnih ograničenja na polju globale tehnologije nije moguća potpuna zamena datih elemenata ili supstanci neškodljivim alternativama. Ovo stanje podložno je promenama u skladu sa budućim tehnološkim razvojem.



RoHS simbol

10 godina bezbedne upotrebe označava da se tokom perioda od 10 godina normalne upotrebe opasne supstance iz ovog uređaja neće osloboditi i izazvati štetu po zdravje ili životnu okolinu.  
SIMBOL KRUŽNIH STRELICA: Označava da se uređaj može reciklirati. Ovaj uređaj ne treba bacati po isteku veka trajanja, odnosno u slučaju da se ne može popraviti i koristiti. Molimo Vas da uređaj dostavite postrojenju za recikliranje ili preduzeću ovlašćenom za uklanjanje električnog otpada. Za odabir odgovarajućeg načina odlaganja proverite nacionalnu ili lokalnu regulativu koja se tiče odnošenja električnih i elektronskih proizvoda.

Navedeni simboli su primjenjeni u skladu sa Administrativnom merom za kontrolu zagađenja izazvanog elektronskim informacionim proizvodima (SJ/T 11364).

Dugotrajna upotreba ovog uređaja neće naneti štetu ljudskom telu.

---

**PRIZMA Kragujevac DOO**  
Kragujevac, Kumanovska 8  
BESPLATAN POZIV **0800 200 000**  
E-mail: [info@prizma.rs](mailto:info@prizma.rs)



Očitajte QR kod  
i pronađite Vama najbližu prodavnicu

---



[www.prizma.rs](http://www.prizma.rs) • online prodavnica

# IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

Izjavljujemo da je proizvod saobrazan ugovoru u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Zakonski rok saobraznosti iznosi **dve godine** od datuma kupovine proizvoda, a što se dokazuje fiskalnim ili drugim računom.

Ukoliko je proizvod nesaobrazan zbog neispravnosti komponenti ili drugih nedostataka u izradi, isti će biti popravljen ili zamenjen bez novčane nadoknade.

## Izjava se ne odnosi na:

**Potrošni materijal:** oralni nastavci (označeno na strani 8 ovog uputstva za upotrebu)

**Pribor isporučen uz proizvod:** torbica za odlaganje uređaja (opisano na strani 6 ovog uputstva za upotrebu)

## Proizvod koji je neispravan usled:

- Mehaničkih oštećenja (krivicom kupaca ili treće osobe) i curenja baterije
- Nepoštovanja preporuka datih u uputstvu za upotrebu i neodgovarajuće brige o proizvodu
- Vršenja popravki, prepravki ili izmena u strukturi proizvoda od strane neovlašćenih lica
- Upotrebe potrošnog materijala pribora i delova koje nije isporučio proizvođač (rezervoar za tečnost, oralni nastavci i sl.)
- Delovanja više sile ili prirodnih nepogoda kao što su poplave, požari, zemljotresi, udari groma i dr.



PRIZMA KRAGUJEVAC DOO