

Instalacija USB drajvera na računaru sa Windows XP operativnim sistemom


NAPOMENA: U najvećem broju slučajeva, ako se koristi Windows 7 ili noviji operativni sistem, Windows će automatski pronaći i instalirati potrebne drajvere tako da ručna instalacija nije potrebna. U suprotnom, ako Windows ne pronađe drajvere, zatražiće lokaciju na lokalnom računaru odakle može da ih pročita. Drajvere je moguće preuzeti sa www.audiohms.com sajta.

Priključiti USB-MC kontroler na slobodan USB port na računaru. Operativni sistem će izbaciti obaveštenje da je pronađen novi hardver kao na slici 1.




Slika 1

Sledi dijalog na kome je potrebno izabrati treću opciju kao na slici 2 i kliknuti **Next**.

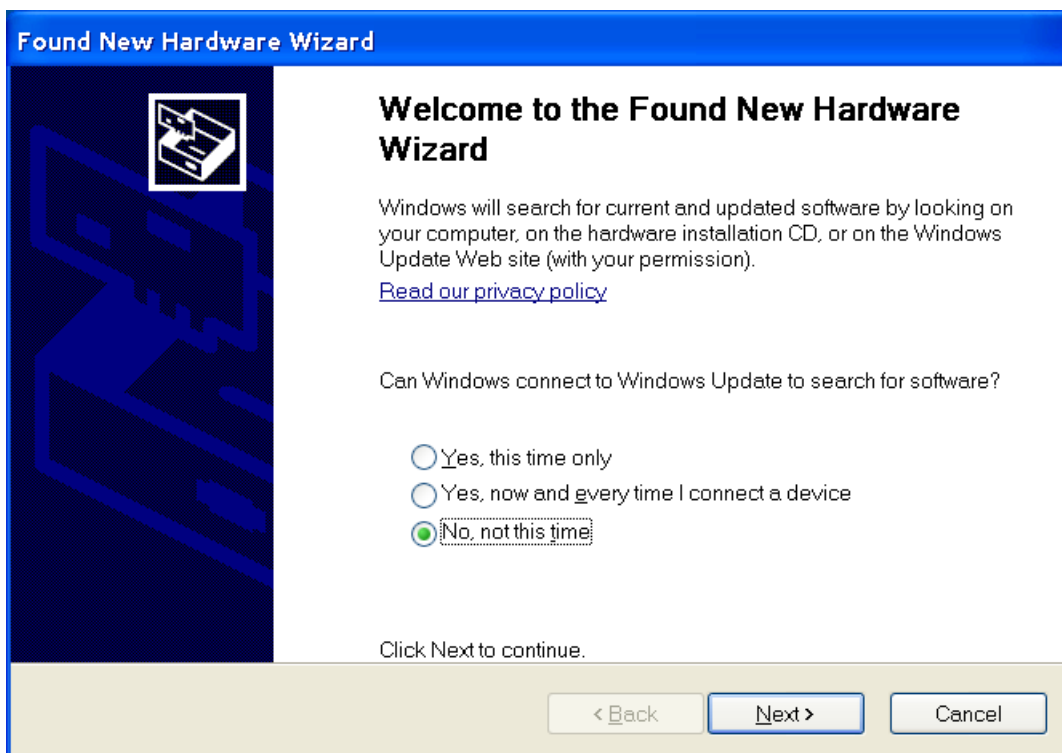


Slika 2

Zatim, izabrati drugu opciju kao na slici 3, i kliknuti dugme **Next**.

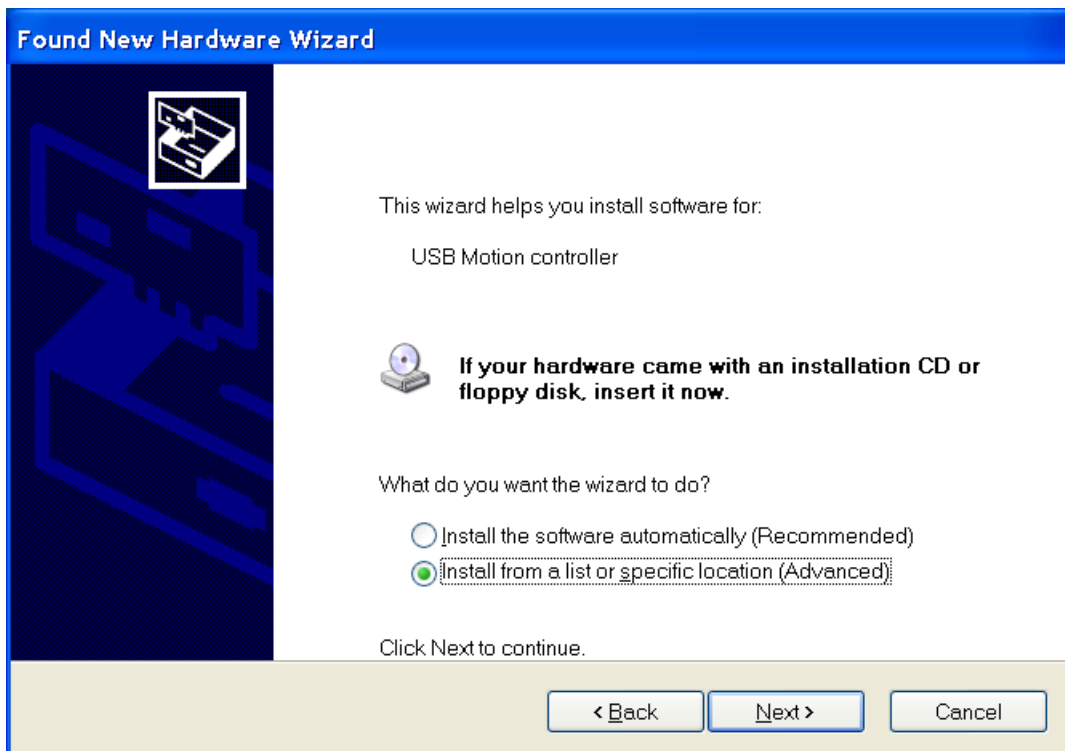


Slika 3

Sada je potrebno putem opcije **Browse** selektovati folder na računaru gde se nalazi drajver za USB-MC kontroler. Zatim kliknuti **Next** i počinje instalacija drajvera.

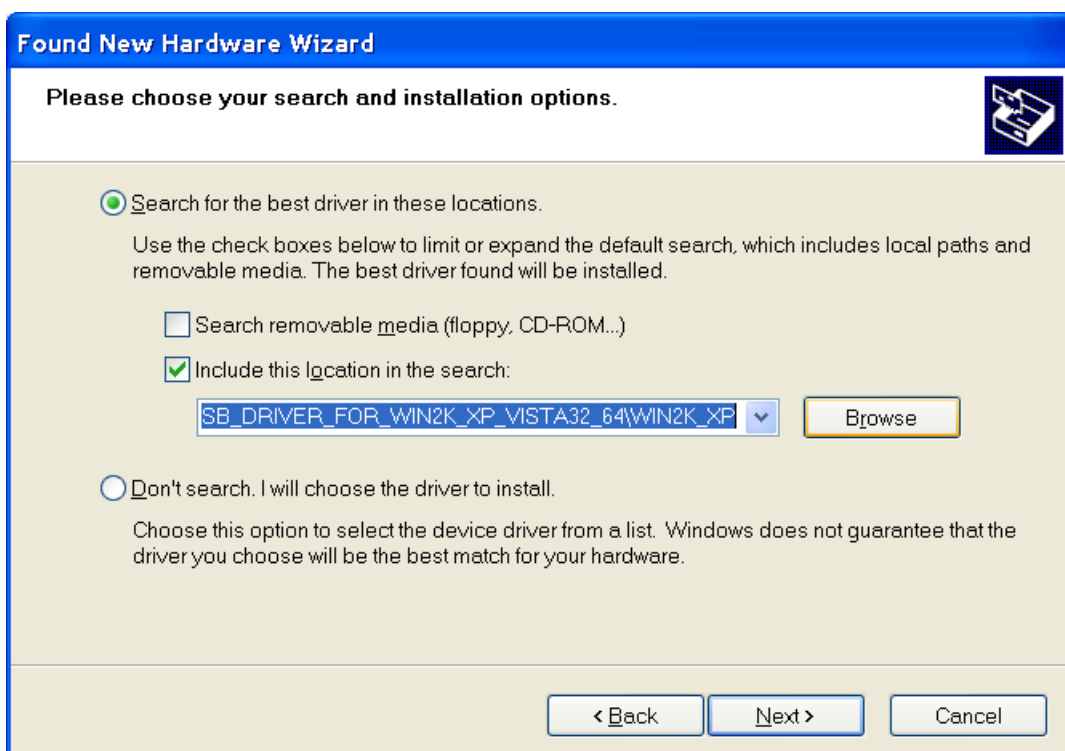


Slika 4

Nakon uspešne instalacije, trebalo bi da se pojave obaveštenja kao na slikama 5 i 6.

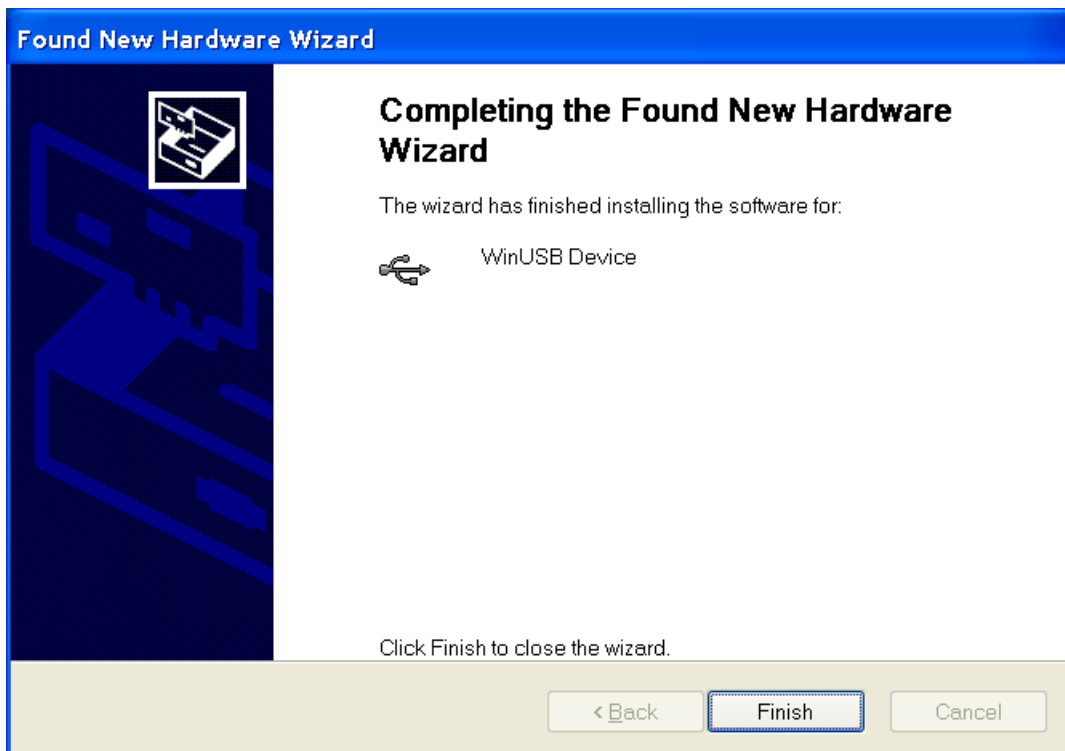


Slika 5

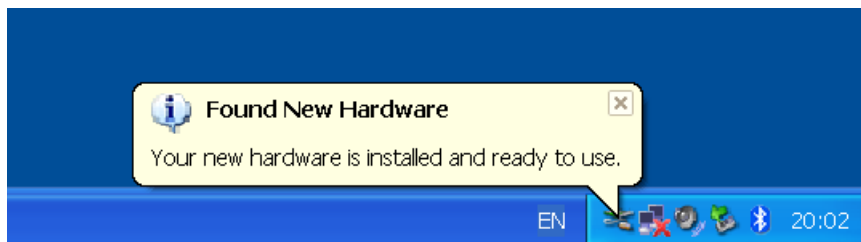

Slika 6


Mogući problemi prilikom instalacije USB-MC drajvera na Windows XP

Kod starijih XP računara, u zavisnosti od verzije USB podsistema, moguće je da se pojavi greška prilikom instalacije (slika 7). U tom slučaju potrebno je probati sa instaliranjem druge verzije drajvera koja je predviđena samo za Windows XP. Ovo se može obaviti na isti, prethodno opisani, način.

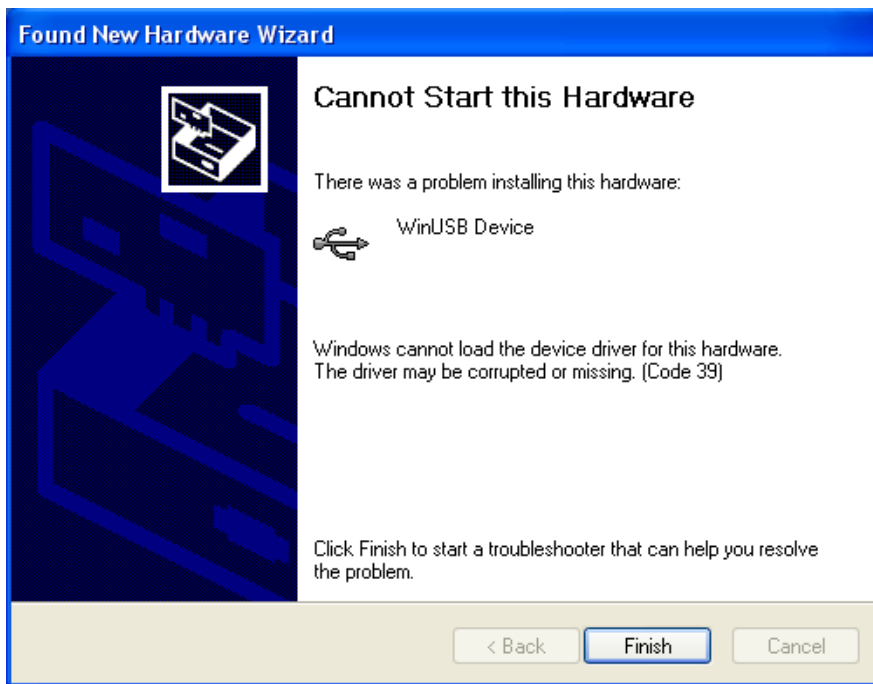

Slika 7

U slučaju da se pri povezivanju USB-MC kontrolera sada ne pojavi "Found New Hardware" wizard kao pri prvom pokušaju, to je moguće inicirati putem **device manager**-a, tj. otvaranjem **Start/Settings/Control Panel/System/Hardware/Device Manager**. Desni klik mišem na **WinUSB device**, pa odabrati opciju **Update Driver** kao na slici 8.

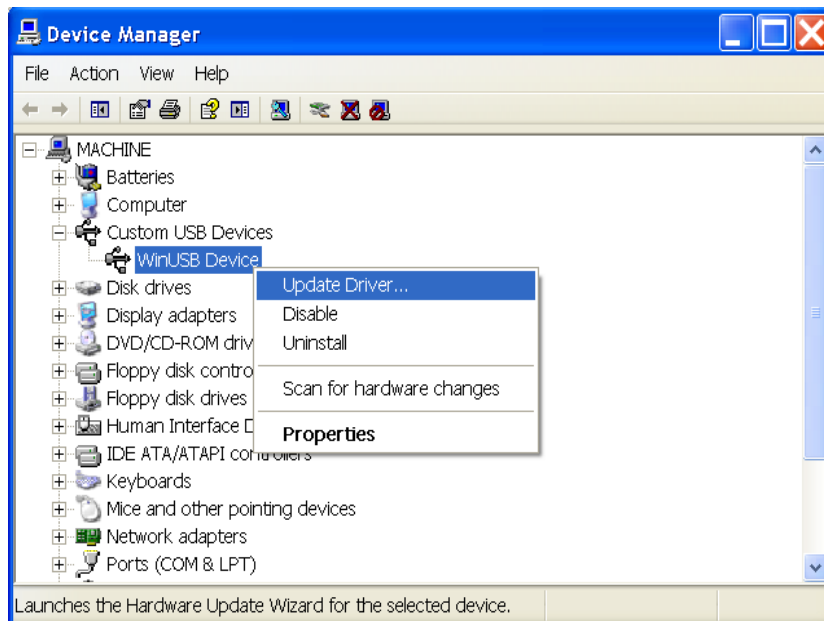

Slika 8

IZMENE DOKUMENTA:

- Ver. 1.0 Jul 2016., Polazna verzija uputstva

