


SM57HS22-A

KORAČNI MOTOR NEMA 23 2,2 Nm

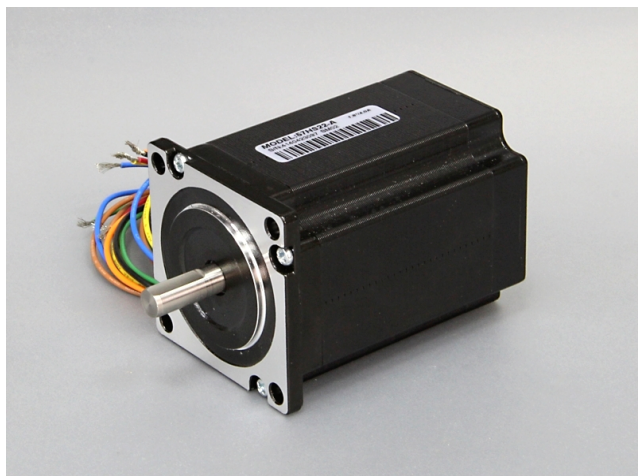

SM57HS22-A je 2 fazni koračni motor u NEMA 23 kućištu sa 8 izvodima, korakom od 1,8° i momentom držanja od 2,2 Nm.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE


Tačnost koračanja (step angle accuracy)	±5 % (bez opterećenja u režimu sa punim korakom)
Radna temperatura	80 °C max
Temperatura okoline	-10 °C do +50 °C
Otpornost izolacije	100 MΩ min. 500 VDC
Dielektrična otpornost	500 VAC u trajanju od 1 minuta
Radikalni zazor vratila	0,06 mm max. pri opterećenju od 450 g
Aksijalni zazor vratila	0,08 mm max. pri opterećenju od 450 g

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Način vezivanja	Moment držanja (Nm)	Broj izvoda	Struja po fazi (A)	Otpornost po fazi (Ω)	Induktivnost po fazi (mH)	Inercija rotora (g·cm ²)	Masa (kg)
Bipolarno paralelno	2,2	8	5,7	0,4 ± 10 %	1,8 ± 20 %	480	1,15
Bipolarno serijski	2,2		2,8	1,6 ± 10 %	7,2 ± 20 %		
Unipolarno	1,5		4,0	0,8 ± 10 %	1,8 ± 20 %		

NAPOMENA: Navedene specifikacije se mogu menjati bez prethodne najave

MEHANIČKE KARAKTERISTIKE

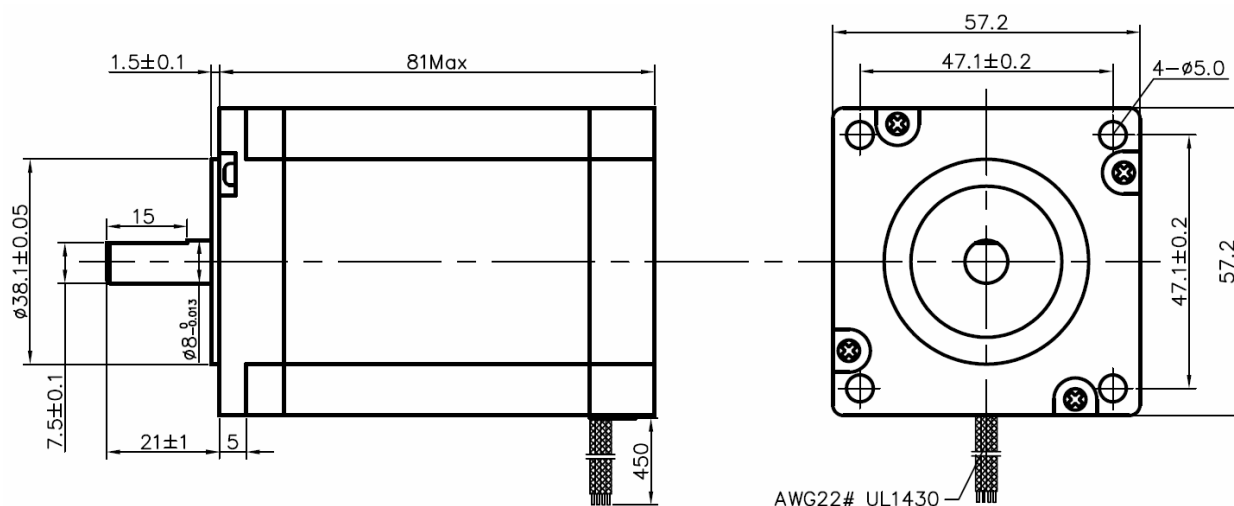

NAPOMENA: Sve mere su date u mm



Prizma doo, Kumanovska 8, 34000 Kragujevac
Tel. +381 34 330 200, web: www.prizma.rs
e-mail: prodaja@prizma.rs




web: www.audiohms.com
e-mail: info@audiohms.com

Strana 1/2


ŠEMA VEZIVANJA

Na slici 1 prikazan je način vezivanja koračnog motora SM57HS22-A sa bipolarnim drajverom za koračne motore. U slučaju da koristite mikrostep drajver MST-107 preporučuje se način vezivanja prikazan na slici 1.a (paralelna veza). U tom slučaju napon napajanja mikrostep drajvera MST-107 ne bi trebalo da bude veći od 36VDC.

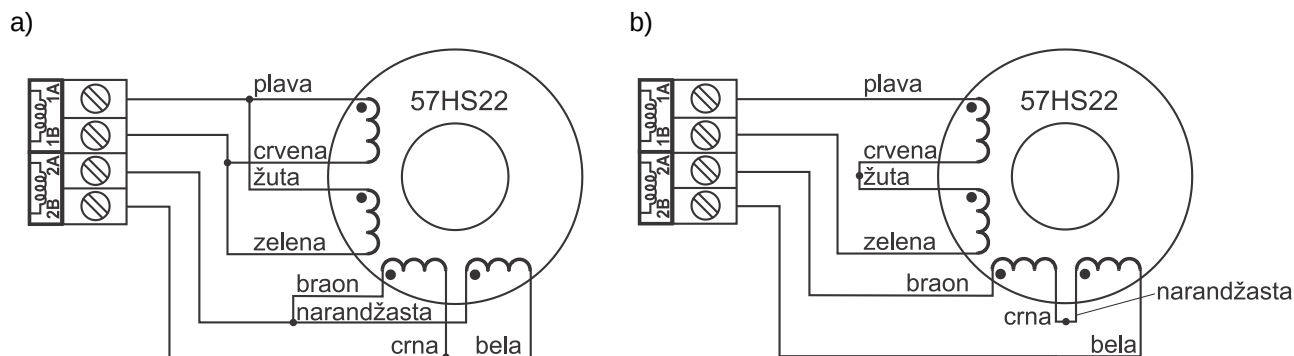

Slika 1 Veza sa bipolarnim drajverom za koračne motore, a) paralelna veza i b) serijska veza

Vezivanje koračnog motora SM57HS22-A sa unipolarnim drajverom za koračne motore prikazan je na slici 2.

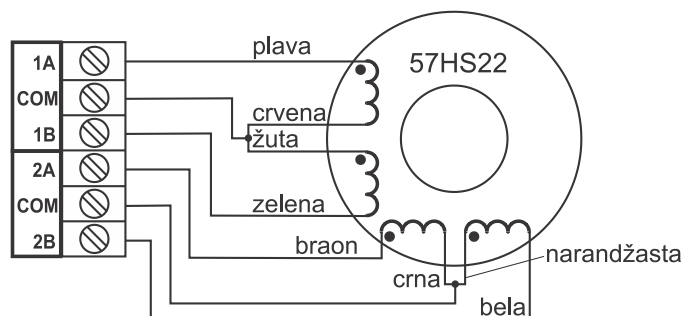

Slika 2 Veza sa unipolarnim drajverom za koračne motore

KARAKTERISTIKA BRZINA – OBRTNI MOMENT

